PRIMO WATER

Dispensador de agua de carga inferior

Modelo # 900133

⚠ ADVERTENCIA

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE LESIONES Y DAÑO A LA PROPIEDAD, EL USUARIO DEBE LEER ESTE MANUAL ANTES DE ENSAMBLAR, INSTALAR Y OPERAR EL DISPENSADOR.

GUARDE ESTE MANUAL PARA USO FUTURO

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Luces de función: La luz verde bajo el icono de ENCENDIDO indica que el dispensador está conectado. La luz verde bajo el copo de nieve indica que el dispensador está enfriando agua. La luz verde bajo las líneas onduladas indica que el dispensador está calentando agua. La luz roja parpadeante bajo el icono de la botella indica que la botella está vacía.

Control de botón pulsador de agua helada: Presione el control para dispensar. Suelte el control para detener.

Control de botón pulsador de agua helada: Presione el control para dispensar. Suelte el control para detener.

Control de botón pulsador de agua caliente con característica de seguridad infantil: Deslice el botón rojo lejos de usted y presione el control para dispensar. Suelte el control para detener.

Soporte para botellas: Ayuda a alinear las botellas deportivas y los vasos con el surtidor para eliminar derrames.

Surtidor
El agua fría sale de aquí.
El agua helada sale de aquí.
El agua caliente sale de aquí.

Luz nocturna LED: Ubicada detrás del soporte para botellas. Ayuda en situaciones de poca luz.

Ensamble de la sonda: Ubicado dentro del gabinete. Se conecta a la botella para permitir que el agua se bombee hacia los tanques de agua caliente y fría.

Colgador de la sonda: Ubicado dentro de la puerta en la parte superior. Para mantener el ensamble de la sonda limpio al cambiar las botellas, colóquelo aquí.

Bandeja y rejilla para goteo: Se pueden lavar en lavaplatos. Se coloca y saca a presión. Coloque el vaso, la taza o el jarro sobre el orificio central en la rejilla para evitar derrames.

Botella de agua: No se incluye. Usa botellas de 11,36, 15,14 ó 18,93 litros. Visite www.PrimoWater.com para encontrar productos Primo Water en una tienda cerca de usted.

Interruptores de ahorro de energía: Se encuentran en la parte posterior. Coloque el control rojo en la posición de apagado para detener el calentador. Coloque el control verde en la posición de apagado para detener el enfriador.

Interruptor de luz nocturna: Se encuentra en la parte posterior. Le permite elegir entre ENCENDER o APAGAR la luz de noche.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Para disminuir el riesgo de lesiones y daño a la propiedad, el usuario debe leer esta guía por completo antes de ensamblar, instalar y operar el dispensador.
Si no se siguen las instrucciones de este manual se pueden producir lesiones personales o daño a la propiedad.
Este producto dispensa agua a temperaturas muy altas. Si no se usa correctamente pueden producirse lesiones personales.
Al operar este dispensador, tome siempre las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- Antes de usar, este dispensador debe ensamblarse e instalarse correctamente, como se indica en este manual.
- Este dispensador está hecho sólo para dispensar agua. NO utilice otros líquidos. NO lo utilice para otros propósitos. Nunca utilice ningún otro líquido en el dispensador que no sea agua embotellada conocida y microbiológicamente segura.
- Sólo para uso en interiores. Mantenga el dispensador de agua en un lugar seco, lejos de la luz solar directa. NO lo utilice en exteriores.
- Instale y utilice sólo sobre una superficie sólida, plana y nivelada.
- NO coloque el dispensador en un espacio cerrado o un gabinete.
- NO opere el dispensador en presencia de vapores explosivos.
- Coloque la parte posterior del dispensador a no menos de 10,16 cm de la pared y deje pasar un flujo de aire libre entre la pared y el dispensador. Debe haber una distancia de al menos 10,16 cm en los costados del dispensador para permitir el flujo de aire.
- Use sólo tomacorrientes con la debida puesta a tierra.
- No utilice una extensión eléctrica con su dispensador de agua.
- Tome siempre el enchufe y jálelo hacia fuera del tomacorriente. Nunca lo desenchufe tirando del cable de alimentación.
- NO utilice el dispensador si el cable está raído o dañado de otra forma.
- Para protegerse de las descargas eléctricas, NO sumerja el cable, el enchufe ni las piezas del dispensador en el agua u otros líquidos.
- Asegúrese de que el dispensador esté desenchufado antes de limpiarlo.
- Nunca permita que los niños dispensen agua caliente sin supervisión adecuada y directa. Desenchufe la unidad para evitar el uso sin supervisión por parte de los niños.
- Sólo un técnico calificado debe realizar las tareas de mantenimiento. Llame al 866-429-7566 para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation, ("Proveedor") garantiza al comprador original de este dispensador, y a ninguna otra persona, que si este dispensador se ensambla y se usa según las instrucciones impresas incluidas, ninguna de las piezas del producto presentará defectos de fabricación en el material ni en la mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. El proveedor puede exigir un comprobante razonable de la fecha de su compra de parte de la tienda o un distribuidor autorizado. Por ello, usted deberá conservar su recibo o factura de la venta. Esta garantía limitada se limitará al reemplazo o a la reparación de piezas que presenten fallas bajo un uso y servicio normales y que el Proveedor determine en su propia opinión que presentan fallas después de examinarlas. Antes de devolver cualquier pieza, debe ponerse en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente del Proveedor, mediante la información de contacto que se presenta más abajo. Si el Proveedor, después de examinar la pieza devuelta, confirma que existe una falla que está cubierta por esta garantía limitada, y si el Proveedor aprueba la reclamación, esa pieza se reemplazará sin ningún costo para el cliente. Al devolver piezas defectuosas usted deberá prepagar los cargos de transporte. El Proveedor devolverá las piezas de repuesto al comprador original, con flete o franqueo prepagado.

La Garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debido a accidentes, abuso, mal uso, alteración, mala aplicación, instalación inadecuada o mantenimiento o reparación inadecuados por usted o por un tercero, o por no efectuar mantenimiento normal o rutinario del dispensador, como se señala en este Manual del usuario. Además, la Garantía limitada no cubre daños en el acabado, como rayones, abolladuras, decoloración u óxido luego de la compra.

La Garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías expresas. El proveedor rechaza todas las garantías por productos comprados a vendedores que no sean minoristas o distribuidores autorizados. LUEGO DEL PERÍODO DE UN (1) AÑO DE GARANTÍA EXPRESA, EL PROVEEDOR RECHAZA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO. ADEMÁS, EL PROVEEDOR NO SERÁ RESPONSABLE LEGAL ANTE EL COMPRADOR NI NINGÚN TERCERO POR DAÑOS INDIRECTOS, PUNITIVOS, FORTUITOS O RESULTANTES. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por defectos provocados por terceros. Esta Garantía Limitada le otorga derechos legales específicos al comprador, el que podría tener también otros derechos dependiendo de dónde viva. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, fortuitos o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse a usted.

Primo Water Corporation
104 Cambridge Plaza Drive
Winston-Salem, NC 27104
866-429-7566
www.PrimoWater.com

INTRODUCCIÓN

Ubique el dispensador

1. Coloque el dispensador de manera vertical.
2. Coloque el dispensador sobre una superficie dura y nivelada, en una ubicación fría y a la sombra, cerca de un tomacorriente con puesta a tierra.
   Aviso: NO conecte el cable de alimentación todavía.
3. Coloque el dispensador de modo que la parte posterior esté al menos a 10,16 cm de la pared y que haya una distancia mínima de 10,16 cm a ambos lados.

Ensamblaje

1. Retire la bandeja para goteo de la puerta y coloque la rejilla en la parte superior.
2. Inserte a presión el ensamble de la bandeja y la rejilla para goteo en la puerta.

Instale una botella de agua

1. Abra la puerta del dispensador.
2. Coloque el ensamble de la sonda en el colgador de la sonda.
3. Coloque una botella fresca fuera del gabinete.
4. Retire la tapa de plástico completa de la parte superior de la botella.
5. Limpie la parte exterior de la botella con un paño.
6. Coloque la sonda en la botella.
7. Deslice el anillo hacia abajo hasta que calce en su lugar.
8. Empuje el cabezal hacia abajo hasta que los tubos toquen el fondo de la botella.
9. Deslice la botella hacia dentro del gabinete y cierre la puerta.

Botella de 18,93 litros

Botella de 11,36 litros

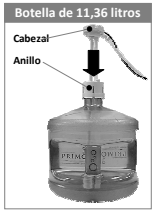

Proporcione electricidad

Enchufe el cable a un tomacorriente de pared con la debida puesta a tierra.

En este momento la bomba comenzará a mover agua desde la botella a los tanques de agua caliente y fría. Tardará aproximadamente hasta 12 minutos en llenar los tanques por primera vez. Durante este período la bomba funcionará de manera continua. Esto es normal.

Activación del calentador y del enfriador

Aviso: Esta unidad no dispensará agua caliente o fría hasta que se activen los interruptores.

Para activar, presione la parte superior de los interruptores eléctricos para comenzar a calentar y enfriar agua.

- Si no desea calentar agua, presione el costado inferior del interruptor rojo.
- Si no desea enfriar agua, presione el costado inferior del interruptor verde.

Activación de la luz nocturna

Presione la parte superior del interruptor de encendido azul hacia adentro para encender la luz. Presione la parte inferior hacia adentro para apagar la luz.

Registro en línea

Regístre el dispensador mientras espera que el agua se caliente y se enfríe. Esto resultará útil si necesita ayuda de Servicio al Cliente a futuro.

Diríjase a **www.PrimoWater.com** y haga clic en **Atención al cliente**.

CÓMO DISPENSAR AGUA

Se probó y desinfectó esta unidad antes del empaque y el envío. Durante el transporte puede acumularse polvo y olores en el tanque y en las tuberías. Dispense y deseche al menos un cuarto del agua antes de beberla.

Cómo dispensar agua fría (2,8°C a 10°C)

Luego de la instalación, tardará hasta 1 hora obtener agua a la máxima temperatura fría. Durante este momento el compresor podría funcionar de manera continua. Esto es normal.

1. Coloque la botella, el vaso, el jarro o la olla debajo del surtidor.
2. Presione el control de agua fría para que ésta comience a fluir.
3. Suelte el control luego de alcanzar el nivel de llenado deseado.

Cómo dispensar agua fría

1. Coloque la botella, el vaso, el jarro o la olla debajo del surtidor.
2. Presione el control de agua helada para que ésta comience a fluir.
3. Suelte el control luego de alcanzar el nivel de llenado deseado.

Cómo dispensar agua caliente (85°C a 98,9°C)

⚠ PRECAUCIÓ

Esta unidad dispensa agua a temperaturas que pueden provocar quemaduras graves. Evite el contacto directo con el agua caliente. Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la unidad mientras dispensa agua. Nunca permita que los niños dispensen agua caliente sin supervisión adecuada y directa. Desenchufe la unidad para evitar el uso sin supervisión por parte de los niños.

Luego de la instalación, el agua caliente estará lista entre 15 y 20 minutos.

1. Coloque la botella, el vaso, el jarro o la olla debajo del surtidor.
2. Deslice el botón rojo lejos de usted y presione el control de agua caliente hacia abajo para que ésta comience a fluir.
3. Suelte el control luego de alcanzar el nivel de llenado deseado.

Cambio de botella

Una luz roja parpadeante en las luces de función le alertará cuando la botella esté vacía. Reemplace la botella lo antes posible.

Aviso: No dispense agua caliente, fría o helada si la luz roja está titilando ya que podría vaciar los tanques y provocar que el dispensador se sobrecaliente.

1. Abra la puerta del dispensador.
2. Deslice la botella vacía fuera del gabinete.
3. Retire el ensamble de la sonda de la botella vacía. Coloque el ensamble de la sonda en el colgador de la sonda.
4. Haga a un lado la botella vacía.
5. Coloque una botella fresca fuera del gabinete. Retire la tapa de plástico completa de la parte superior de la botella. Limpie la parte exterior de la botella con un paño.
6. Coloque la sonda en la botella. Deslice el anillo hacia abajo hasta que calce en su lugar. Empuje el cabezal hacia abajo hasta que los tubos toquen el fondo de la botella.
7. Deslice la botella hacia dentro del gabinete y cierre la puerta.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Hay una filtración de agua.

- Destape el dispensador, retire la botella y llame al 866-429-7566 para obtener ayuda.

No sale agua del surtidor.

- Asegúrese de que la botella no esté vacía. Si está vacía, reemplácela.
- Asegúrese de presionar los controles de botón pulsador.

El agua fría no está fría.

- Tarda hasta una hora en dispensar agua fría luego de la instalación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que la parte posterior del dispensador esté al menos a 10,16 cm de una pared y de que haya un flujo de aire libre en los 4 lados del dispensador.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido verde de la parte posterior del dispensador esté en la posición ON (ENCENDIDO).
- Si el agua todavía no está fría, llame al 866-429-7566 para obtener ayuda.

El agua caliente no está caliente.

- Toma entre 15 y 20 minutos en dispensar agua caliente luego de la instalación.
- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido rojo de la parte posterior del dispensador esté en la posición ON.

La luz nocturna no funciona

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a un tomacorriente que funcione.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido de la luz nocturna de la parte posterior del dispensador esté en la posición ON.

El dispensador emite ruidos

- Asegúrese de que el dispensador esté sobre una superficie nivelada.

PN C-054 © 2011 Primo Water Corporation